


Sieťový transformátor 230 V / 24 V, 25 VA TRF02

- napájanie 230 V AC
- skratuvzdorné prevedenie
- montáž na 35mm DIN lištu

Technické parametre:

Vstupné napätie frekvencia	230 V AC + 15% - 10% 50 / 60 Hz
Výstupné napätie	24 V AC
Maximálny príkon	25 VA
Doporučené istenie vstupu *)	Tavná poistka T160 mA
Prevedenie	Skratuvzdorný transformátor
Norma	ČSN EN 61558-1-6
Zariadenie triedy ochrany	II
Krytie NN v namontovanom stave	IP 00
Prípojné miesta	Skrutkovacie svorky
Max. prierez vodičov	2,5 mm ²
Montáž	35mm DIN lišta
Maximálna teplota okolia	40 °C
Maximálne oteplenie	50 °C pri menovitej záťaži
Pracovná teplota	-40 ÷ 40 °C
Pracovná vlhkosť prostredia	95% nekondenzujúca
Hmotnosť	650 g
Rozmery (š×v×h)	55 x 85 x 58 mm

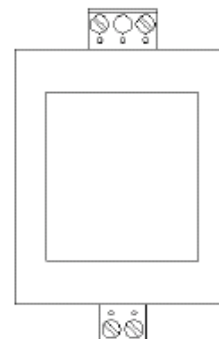


* Doporučené použiť pre zamedzenie tepelného preťažovania transformátoru s jeho prípadným následným poškodením. Konštrukcia transformátoru použitie tejto poistky nevyžaduje.

Objednávacie údaje:

TRF02	Sieťový transformátor 230 V / 24 V, 25 VA, leták, záručný list
--------------	--

Rozmery:

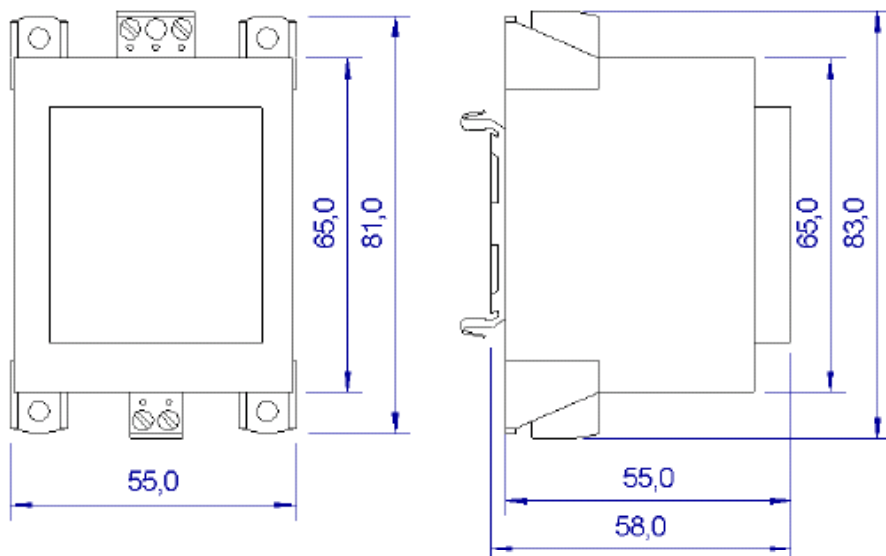

Pokyny pre montáž:

- Ak nie je použité predistenie samostatným ističom, musí sa ako poistka na primárnej strane použiť typ s vysokou vypínacou schopnosťou – 1500A
- Sieťový prívod musí byť prevedený vodičom s minimálnym prierezom 1,5 mm²
- Sieťový vypínač transformátora musí byť súčasťou inštalácie budovy. Musí byť umiestnený v blízkosti transformátora, buď priamo v rozvádzači, alebo v bezprostrednej blízkosti dosiahnuteľný obsluhou. Musí byť označený ako odpojovací prvok zariadenia
- Transformátor je chladený pri dodržaní maximálnej teploty okolia prirodzenou cirkuláciou vzduchu. Musí byť namontovaný na DIN lište umiestnenej v zvislej polohe
- Transformátor je určený do normálneho prostredia (nie do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu a pod.)
- Kabeláž musí byť prevedená tak, aby náhodné uvoľnenie akéhokoľvek vodiča nespôsobilo zavlečenie sieťového napájania do bezpečnej časti a naopak
- Ak sa použije zariadenie spôsobom, ktorý nie je pre neho určený, môže byť ochrana poskytovaná zariadením narušená
- Podľa použitia transformátora je potrebné čas od času z neho odstrániť prach. Transformátor sa čistí suchým štetcom, alebo jemnou kefou, prípadne vysávačom
- Zariadenie je určené pre montáž do rozvádzača